

BASICR2/RFR2

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch • Manuel d'utilisation

English	3 - 11
Čeština	12 - 20
Slovenčina	21 - 29
Magyar	30 - 39
Deutsch	40 - 48
Français	49 - 57

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.


✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Operating Instruction


1. Power off

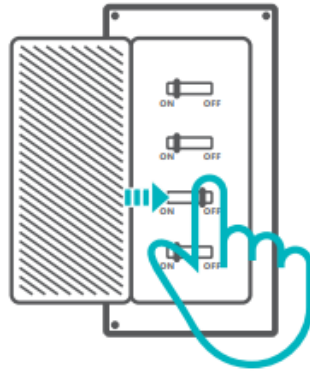


⚠ To avoid electric shocks, please consult the dealer or a qualified professional for help when installing and repairing! Please do not touch the switch during use.

2. Wiring instruction

Ceiling lamp wiring instruction:

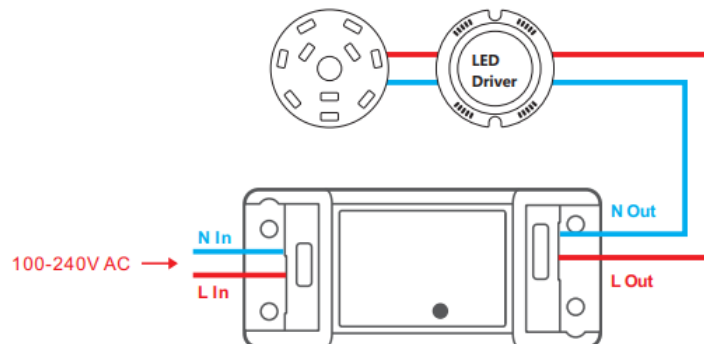

One live wire wiring instruction:

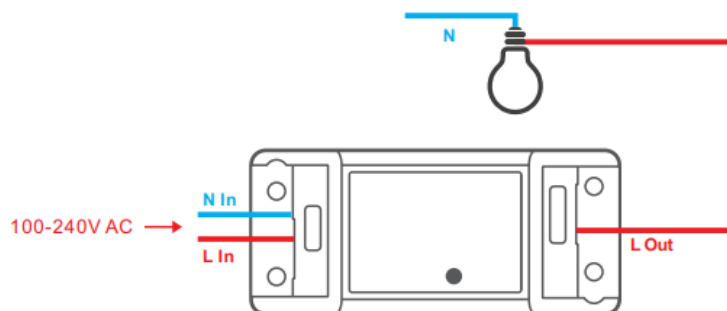


⌚ Make sure the neutral wire and live wire connection is correct.

3. Download APP




4. Power on

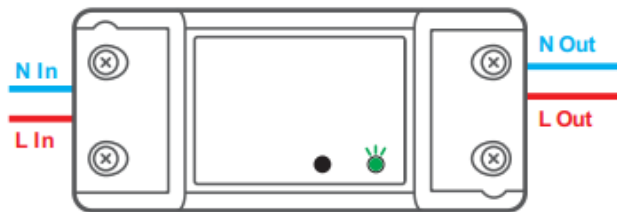

After powering on, the device will enter the quick pairing mode (Touch) during the first use. The Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.

⌚ The device will exit the quick pairing mode (Touch) if not paired within 3 mins. If you want to enter this mode, please long press the manual button for about 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash release.

5. Add the device

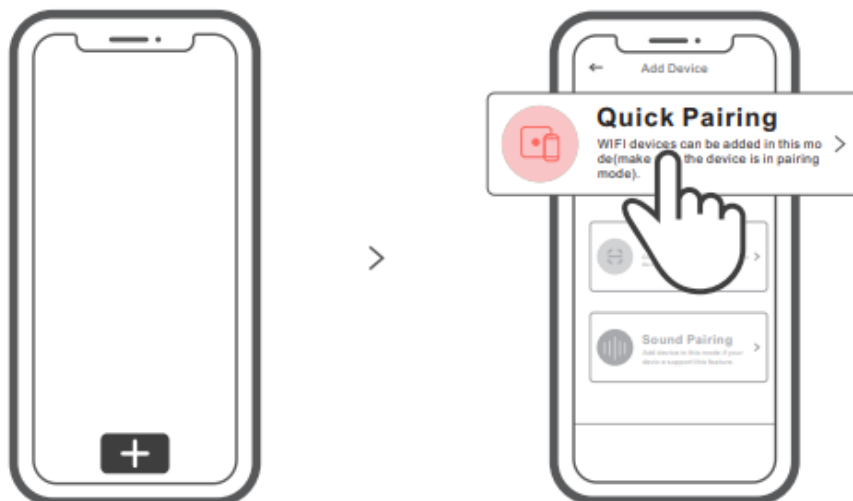

Tap "+" and select "Quick Pairing", then operate following the prompt on the APP.

Compatible Pairing Mode

If you fail to enter Quick Pairing Mode (Touch) please try “Compatible Pairing Mode” to pair.


1. Long press Pairing button for 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short flashes and one long flash and release. Long press Pairing button for 5s again until the Wi-Fi LED indicator flashes quickly. Then, the device enters Compatible Pairing Mode.
2. Tap “+” and select “Compatible Pairing Mode” on APP.
Select Wi-Fi SSID with ITEAD-***** and enter the password 12345678, and then go back to eWeLink APP and text “Next”. Be patient until pairing completes.

Specifications

Model	BASICR2/RFR2
Input	100-240V AC 50/60Hz 10A
Output	100-240V AC 50/60Hz Max. Load: 10A
Operating systems	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
RF	433,92MHz
Material	PC V0
Dimension	88x39x24mm

ⓘ BASICR2 does not support the remote controller with 433.92MHz.

Product Introduction

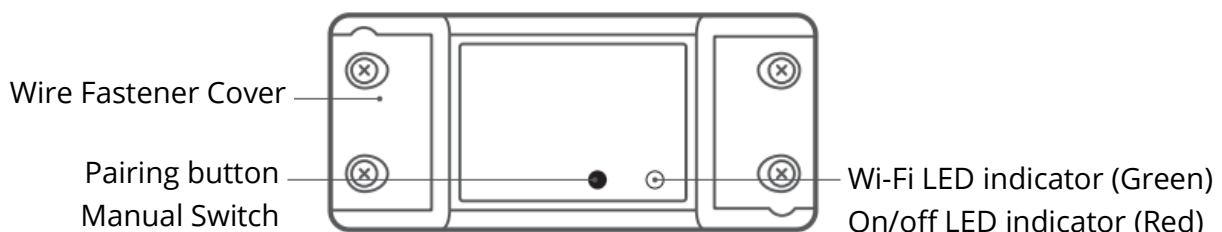

ⓘ The device weight is less than 1 kg.
The installation height of less than 2m is recommended.

Wi-Fi LED indicator status instruction

Wi-Fi LED indicator status	Status instruction
Flashes (one long and two short)	Quick Pairing Mode
Keeps on	Device is connected successfully
Flashes quickly	Compatible Pairing Mode
Flashes quickly once	Unable to discover the router
Flashes quickly twice	Connect to the router but fail to connect to Wi-Fi
Flashes quickly three times	Upgrading

Features

Turn on/off the device from anywhere, schedule power on/off and share APP with your family to control.



Remote Control



Single/Countdown Timing



Voice Control



Share Control



Smart Scene



Sync Status



433MHz Remote Control



Camera Linking



Power-on State



LAN Control

RF Remote Controller Pairing

The RFR2 support the remote controller with 433.92MHz frequency brand to turn on/off, and each channel can learn it independently, which is local short-range wireless control not Wi-Fi control.

Pairing Method:


Long press the configuration button for 3s until the red LED indicator flashes once, then short press the remote-control button you want to pair for successful learning.

Clearing Method:

Long press the configuration button for 5s until the red LED indicator flashes red twice, then short press the learned button corresponding to the remote controller to clear code values of all learned buttons.

Switch Network

If you need to change the network, long press the pairing button for 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release, then the device enters quickly pairing mode and you can pair again.

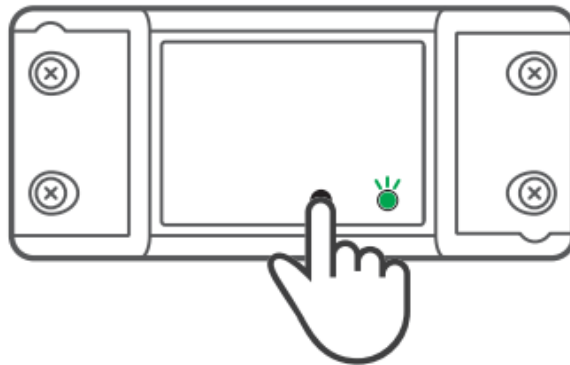

Factory Reset

Deleting the device on the eWeLink app indicates you restore it to factory setting.

Common Problems

Q: Why my device stays “Offline”?

A: The newly added device needs 1-2 mins to connect WiFi and network. If it stays offline for a long time, please judge these problems by the green Wi-Fi indicator status:

1. The green Wi-Fi indicator quickly flashes once per second, which means that the switch failed to connect
 - a. Maybe you have entered a wrong Wi-Fi password.
 - b. Maybe there’s too much distance between the switch your router or the environment causes interference, consider getting close to the router. If failed, please add it again.
 - c. The 5G Wi-Fi network is not supported and only supports the 2.4GHz wireless network.
 - d. Maybe the MAC address filtering is open. Please turn it off.

If none of the above methods solved the problem, you can open the mobile data network on your phone to create a Wi-Fi hotspot, then add the device again.

2. Green indicator quickly flashes twice per second, which means your device is connected to Wi-Fi but failed to connect to the server.

Ensure steady enough network. If double flash occurs frequently, which means you access an unsteady network, not a product problem. If network is normal, try to turn off the power to restart the switch.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Wi-Fi Smart Switch

Model / Type: BasicR2/RFR2

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):


Directive No. 2014/53/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

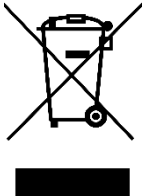

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.


✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 255 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Návod k obsluze


1. Vypnutí napájení

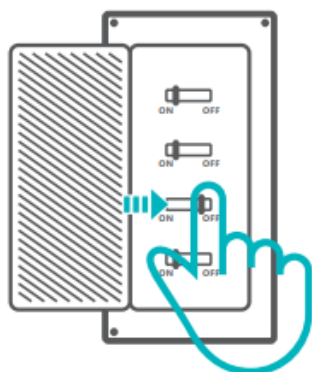


⚠ Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, obraťte se při instalaci a opravách na prodejce nebo kvalifikovaného odborníka! Během používání se vypínače nedotýkejte.

2. Pokyny pro zapojení

Pokyny pro zapojení stropního svítidla:

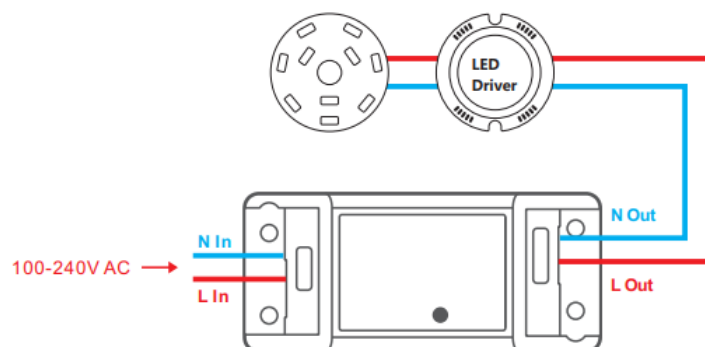


Pokyny pro zapojení jednoho vodiče pod napětím:

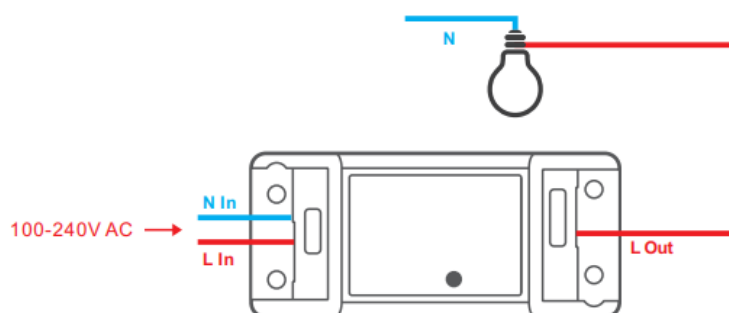


⌚ Zkontrolujte, zda je správně zapojen nulový vodič a vodič pod napětím.

3. Stáhněte si aplikaci



Android™ & iOS


4. Zapněte napájení

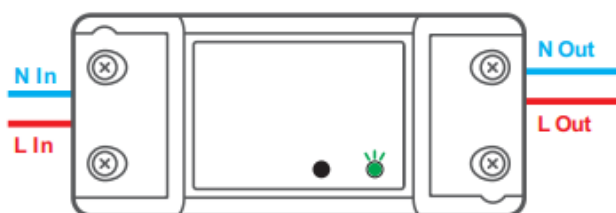

Po zapnutí přejde zařízení při prvním použití do režimu rychlého párování (Touch). LED Indikátor Wi-Fi se změní v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí a uvolnění.

① Zařízení ukončí režim rychlého párování (Touch), pokud není spárováno do 3 minut. Pokud chcete do tohoto režimu vstoupit, dlouze stiskněte manuální tlačítko po dobu asi 5 s. LED Indikátor Wi-Fi se změní v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého záblesku.

5. Přidejte zařízení

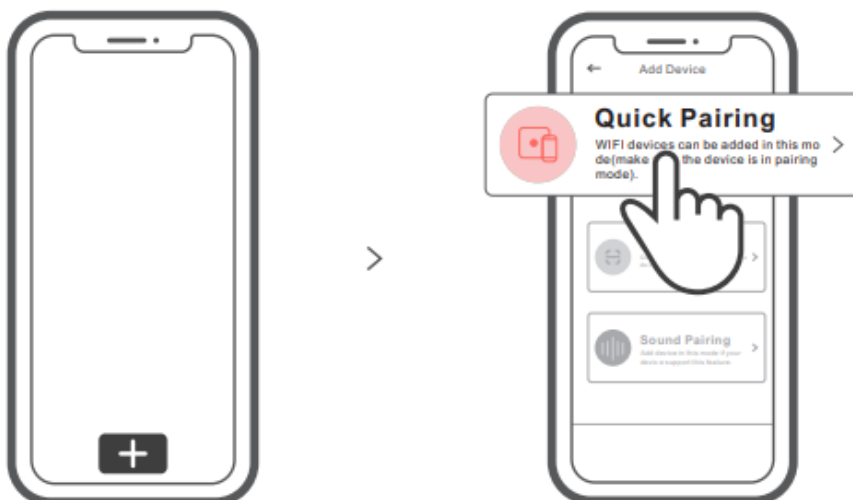

Klepněte na "+" a vyberte "Quick Pairing"(Rychlé párování) a poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

Kompatibilní režim párování

Pokud se vám nepodaří vstoupit do režimu rychlého párování (Touch), zkuste spárovat v režimu "Kompatibilní párování".


1. Dlouze stiskněte tlačítko párování na 5 s, dokud se LED indikátor Wi-Fi nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a uvolněte jej. Znovu dlouze stiskněte tlačítko párování na 5 s, dokud LED indikátor Wi-Fi nezačne rychle blikat. Poté zařízení přejde do režimu kompatibilního párování.
2. Klepněte na "+" a vyberte "Compatible Pairing Mode" (Režim kompatibilního párování) v aplikaci. Vyberte Wi-Fi SSID s ITEAD-***** a zadejte heslo 12345678 a poté se vraťte do aplikace eWeLink a napište text "Next" (Další). Budte trpěliví, dokud se párování nedokončí.

Specifikace

Model	BASICR2/RFR2
Vstup	100-240V AC 50/60Hz 10A
Výstup	100-240 V AC 50/60 Hz Max. Zatížení: 10A
Operační systémy	Android a iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
RF	433,92 MHz
Materiál	PC V0
Rozměr	88x39x24mm

ⓘ BASICR2 nepodporuje dálkový ovladač s frekvencí 433,92 MHz.

Představení produktu

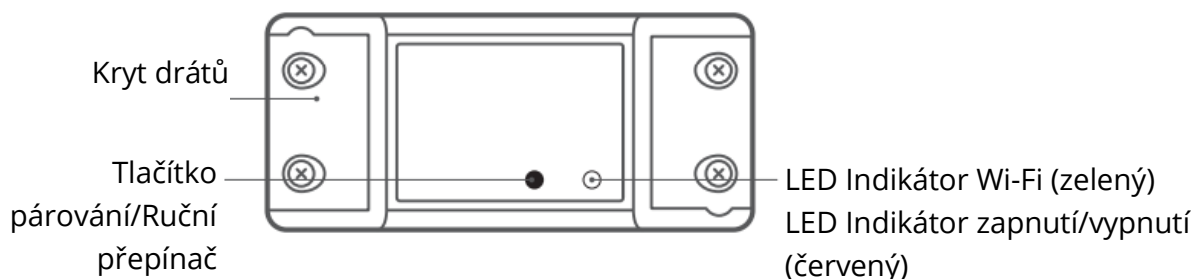

ⓘ Hmotnost zařízení je menší než 1 kg.
Doporučená výška instalace je menší než 2 m.

Pokyny k LED indikátoru Wi-Fi

Stav LED Indikátoru Wi-Fi	Stavový pokyn
Záblesky (jeden dlouhý a dva krátké)	Režim rychlého párování
Svítlí	Zařízení je úspěšně připojeno
Rychle bliká	Kompatibilní režim párování
Jednou rychle blikne	Nelze zjistit směrovač
Dvakrát rychle blikne	Připojení ke směrovači, ale nedaří se připojit k síti Wi-Fi
Tříkrát rychle blikne	Aktualizace

Funkce

Zařízení můžete zapnout/vypnout odkudkoli, naplánovat zapnutí/vypnutí a sdílet aplikaci s rodinou pro ovládání.



Dálkové ovládání



Jednotlivé časy/odpočítávání



Hlasové ovládání



Kontrola sdílení



Chytrá scéna



Stav synchronizace



433MHz dálkové ovládání



Propojení fotoaparátů



Stav zapnutí



Řízení sítě LAN

Párování dálkového ovladače RF

RFR2 podporuje dálkový ovladač s frekvencí 433,92 MHz pro zapnutí/vypnutí a každý kanál se dokáže naučit samostatně, což je místní bezdrátové ovládání na krátkou vzdálenost, nikoli ovládání Wi-Fi.

Metoda párování:


Dlouze stiskněte konfigurační tlačítko na 3 s, dokud červený LED indikátor jednou neblíkne, a poté krátce stiskněte tlačítko dálkového ovládání, které chcete spárovat, aby byl kód úspěšně zapamatován.

Metoda vymazání:

Dlouze stiskněte konfigurační tlačítko na 5 s, dokud červený LED indikátor dvakrát červeně neblikne, a poté krátce stiskněte naučené tlačítko odpovídající dálkovému ovladači, abyste vymazali kódové hodnoty všech naučených tlačítek.

Změna sítě

Pokud potřebujete změnit síť, dlouze stiskněte párovací tlačítko na 5 s, dokud se LED indikátor Wi-Fi nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a uvolněte jej, poté zařízení přejde do režimu rychlého párování a můžete znovu párovat.

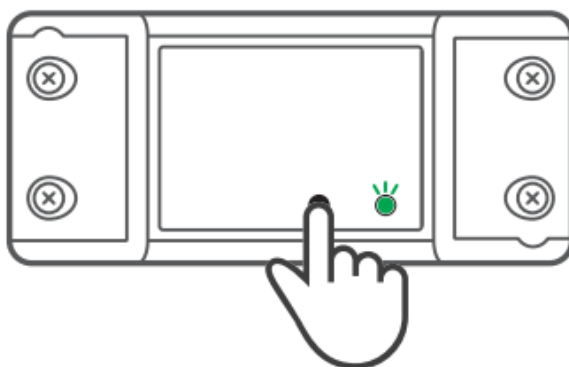

Obnovení továrního nastavení

Odstranění zařízení v aplikaci eWeLink znamená, že obnovíte jeho tovární nastavení.

Běžné problémy

Otázka: Proč zůstává mé zařízení "Offline"?

Odpověď: Nově přidané zařízení potřebuje 1-2 minuty, aby se připojilo k WiFi a síti. Pokud zůstane offline delší dobu, posuďte tyto problémy podle stavu zeleného indikátoru Wi-Fi:

1. Zelený indikátor Wi-Fi rychle bliká jednou za sekundu, což znamená, že se přepínač nepodařilo připojit.
 - a. Možná jste zadali špatné heslo Wi-Fi.
 - b. Možná je mezi přepínačem a směrovačem příliš velká vzdálenost nebo prostředí způsobuje rušení, zvažte přiblížení ke směrovači. Pokud se to nepodařilo, přidejte jej znovu.
 - c. Síť Wi-Fi 5G není podporována a podporuje pouze bezdrátovou síť 2,4 GHz.
 - d. Možná je otevřeno filtrování adres MAC. Vypněte ho prosím.

Pokud žádný z výše uvedených způsobů problém nevyřešil, můžete v telefonu otevřít mobilní datovou síť a vytvořit hotspot Wi-Fi a poté zařízení znovu přidat.

2. Zelený indikátor rychle bliká dvakrát za sekundu, což znamená, že zařízení je připojeno k síti Wi-Fi, ale nepodařilo se mu navázat spojení se serverem.

Zajistěte dostatečně stabilní síť. Pokud dochází k častému dvojitému záblesku, znamená to, že máte přístup k nestabilní síti, nikoliv problém s produktem. Pokud je síť normální, zkuste vypnout napájení a restartovat přepínač.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Chytrý přepínač Wi-Fi

Model / typ: BasicR2/RFR2

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):


Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

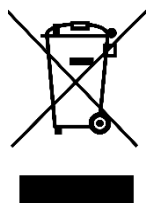

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.


✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Návod na obsluhu


1. Vypnutie

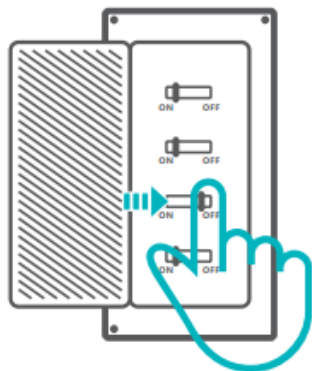


⚠ Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, poraďte sa o inštalácii a opravách so svojím predajcom alebo kvalifikovaným odborníkom! Počas používania sa spínača nedotýkajte.

2. Pokyny na zapojenie

Pokyny na zapojenie stropného svietidla:

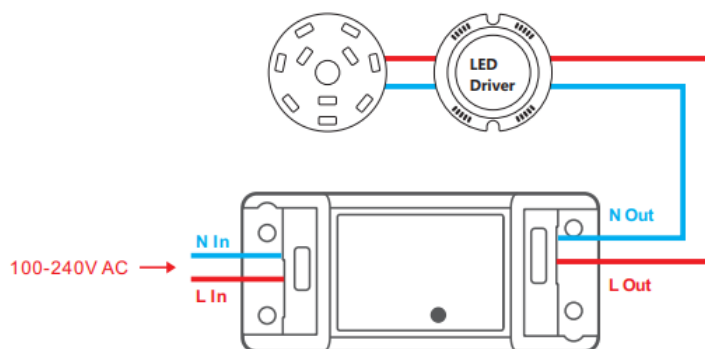


Pokyny na pripojenie jedného vodiča pod napätím:

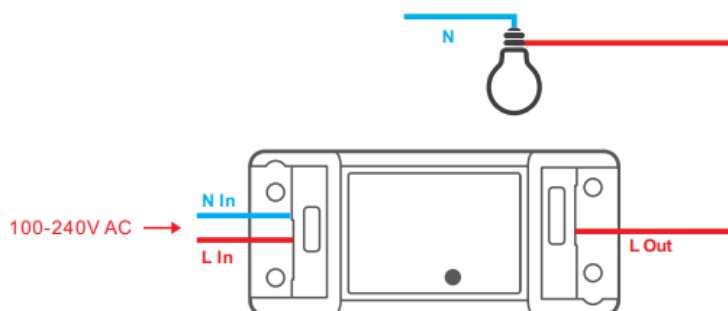


⌚ Skontrolujte, či sú nulový a živý vodič správne zapojené.

3. Stiahnite si aplikáciu



Android™ & iOS


4. Zapnutie napájania

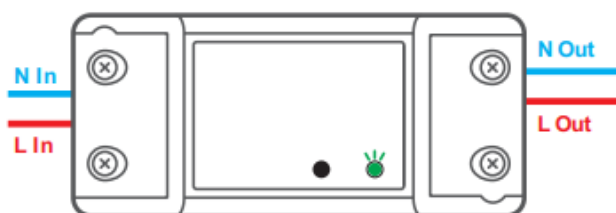

Po zapnutí prejde zariadenie pri prvom použití do režimu rýchleho párovania (Touch). Indikátor WiFi LED sa zmení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia a uvoľnenia.

⌚ Zariadenie ukončí režim rýchleho párovania (Touch), ak sa nespáruje do 3 minút. Do tohto režimu vstúpite dlhým stlačením manuálneho tlačidla na približne 5 s. Indikátor WiFi LED jednotky sa zmení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého uvoľnenia bliknutia.

5. Pridanie zariadenia

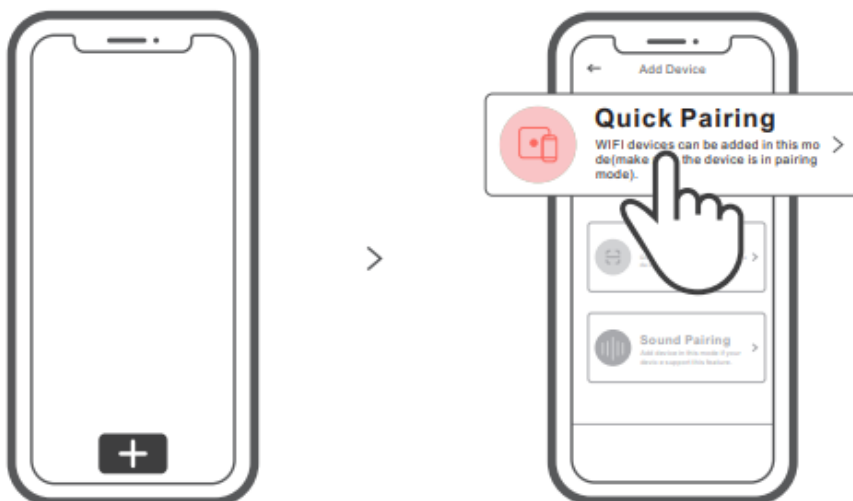

Ťuknite na položku "+" a vyberte položku "Rýchle párovanie", potom postupujte podľa pokynov v aplikácii APP.

Kompatibilný režim párovania

Ak sa vám nedarí vstúpiť do režimu rýchleho párovania (dotykom), skúste párovanie v režime "Kompatibilné párovanie".


1. Dlhو stlačte tlačidlo Pairing na 5 sekúnd, kým sa indikátor WiFi LED nezmení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia, a potom ho uvoľnite. Opätovne dlhо stlačte tlačidlo Pairing na 5 s, kým nezačne rýchlo blikat indikátor WiFi LED. Zariadenie potom prejde do režimu kompatibilného párovania.
2. Ťuknite na tlačidlo "+" a v aplikácii APP vyberte položku "Kompatibilný režim párovania".
Vyberte SSID WiFi s ITEAD-***** a zadajte heslo 12345678, potom sa vráťte do aplikácie eWeLink APP a zadajte "Next". Buďte trpezliví, kým sa párovanie nedokončí.

Špecifikácia

Model	BASICR2/RFR2
Vstup	100 – 240 V AC 50/60 Hz 10 A
Výstup	100 – 240 V AC 50/60 Hz max. 10 A
Operačné systémy	Android a iOS
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
RF	433,92 MHz
Materiál	PC V0
Rozmer	88×39×24 mm

ⓘ BASICR2 nepodporuje diaľkové ovládanie 433,92 MHz.

Predstavenie produktu

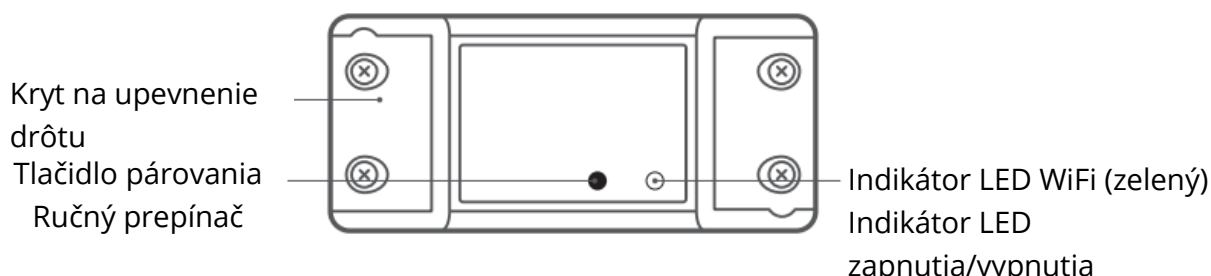

ⓘ Hmotnosť zariadenia je menej ako 1 kg.
Odporúčaná výška inštalácie je menej ako 2 m.

Pokyny pre indikátor stavu WiFi LED

Indikátor stavu WiFi LED	Inštrukcie o stave
Záblesky (jeden dlhý a dva krátke)	Režim rýchleho párovania
Pokračovanie	Zariadenie je úspešne pripojené
Rýchle blikanie	Kompatibilný režim párovania
Raz rýchlo zabliká	Nie je možné zistiť smerovač
Dvakrát rýchlo blikne	Pripojenie k smerovaču, ale nepripojenie k sieti WiFi
Trikrát rýchlo blikne	Aktualizácia

Funkcia

Zariadenie môžete zapnúť/vypnúť odkiaľkoľvek, naplánovať zapnutie/vypnutie a zdieľať APP s rodinou na kontrolu.



Diaľkové ovládanie



Jednotlivé časy/odpočítavanie



Hlasové ovládanie



Zdieľanie kontroly



Inteligentná scéna



Stav synchronizácie



433 MHz diaľkové ovládanie



Prepojenie kamier



Stav zapnutia



Správa siete LAN

Spárovanie diaľkového ovládača RF

RFR2 podporuje diaľkové ovládanie 433,92 MHz na zapnutie/vypnutie a každý kanál sa môže spárovať samostatne, čo je miestne bezdrôtové ovládanie na krátku vzdialenosť, nie ovládanie cez WiFi.

Spôsob párovania:


Dlho stlačte konfiguračné tlačidlo na 3 sekundy, kým červený indikátor LED raz nezabliká, a potom krátko stlačte tlačidlo diaľkového ovládania, ktoré chcete spárovať, aby ste sa úspešne spárovali.

Metóda vymazania:

Dlho stlačte konfiguračné tlačidlo na 5 sekúnd, kým červená kontrolka dvakrát červeno nezabliká, a potom krátko stlačte spárované tlačidlo zodpovedajúce diaľkovému ovládaču, aby ste vymazali hodnoty kódov všetkých spárovaných tlačidiel.

Sieť prepínačov

Ak potrebujete zmeniť sieť, dlho stlačte párovacie tlačidlo na 5 sekúnd, kým sa nezmení indikátor WiFi v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia, a potom ho uvoľnite, po čom zariadenie prejde do režimu rýchleho párovania a môžete ho znova spárovať.

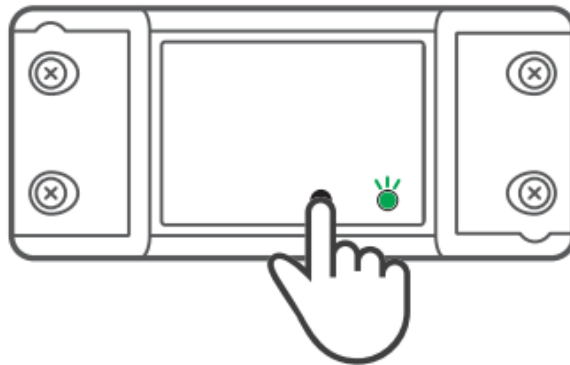

Obnovenie továrenských nastavení

Odstránenie zariadenia v aplikácii eWeLink znamená, že obnovíte výrobné nastavenia zariadenia.

Bežné problémy

Otázka: Prečo zostáva moje zariadenie "Offline"?

Odpoveď: Pripojenie novo pridaného zariadenia k sieti WiFi a sieti trvá 1 – 2 minúty. Ak zostane v režime offline dlhší čas, posudzujte tieto problémy podľa stavu zeleného indikátora WiFi:

1. Zelený indikátor WiFi bliká rýchlo raz za sekundu, čo znamená, že sa prepínač nedokázal pripojiť.
 - a. Možno ste zadali nesprávne heslo WiFi.
 - b. Medzi prepínačom a smerovačom môže byť príliš veľká vzdialenosť alebo prostredie spôsobuje rušenie, zvážte presun bližšie k smerovaču. Ak sa to nepodarí, pridajte ho znova.
 - c. Sieť WiFi 5G nie je podporovaná a podporuje iba bezdrôtovú sieť 2,4 GHz.
 - d. Možno je otvorené filtrovanie adres MAC. Vypnite ho, prosím.

Ak žiadny z uvedených spôsobov problém nevyriešil, môžete v telefóne otvoriť mobilnú dátovú sieť a vytvoriť hotspot WiFi a potom zariadenie znova pridať.

2. Zelený indikátor dvakrát za sekundu rýchlo blikne, čo znamená, že zariadenie je pripojené k sieti WiFi, ale nepodarilo sa mu nadviazať spojenie so serverom.

Zabezpečenie dostatočne stabilnej siete. Ak dochádza k častým dvojitým zábleskom, znamená to, že máte prístup k nestabilnej sieti, a nie problém s produktom. Ak je sieť normálna, skúste vypnúť napájanie a reštartovať prepínač.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.sk sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržovanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živelnej pohromy, neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť vlastnosti výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Inteligentný prepínač WiFi

Model/typ: BasicR2/RFR2

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):


Smernica 2014/53/EÚ

Smernica 2011/65/EÚ v znení smernice 2015/863/EÚ



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odnieť na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

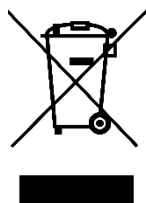

Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.


✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Használati utasítás


1. Kikapcsolás

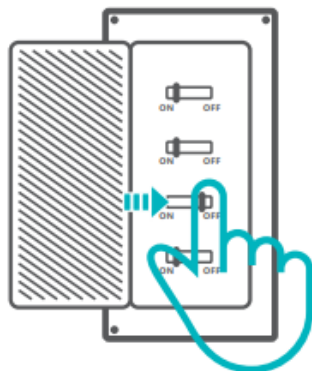


⚠ Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés és a javítás során forduljon a kereskedőhöz vagy szakképzett szakemberhez! Kérjük, használat közben ne érintse meg a kapcsolót.

2. Bekötési utasítás

Mennyezeti lámpa bekötési utasítás:

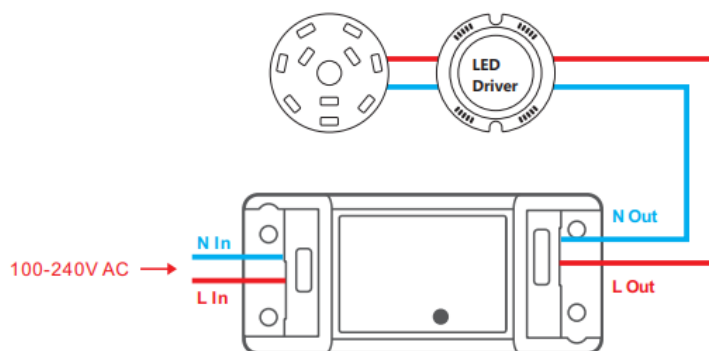

Egy feszültség alatt álló vezeték bekötési utasítás:

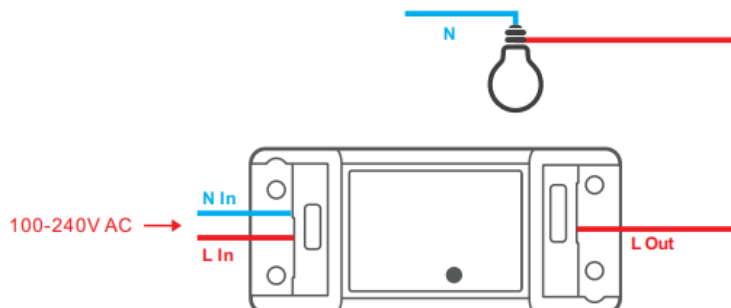


⌚ Győződjön meg arról, hogy a semleges vezeték és a feszültség alatt álló vezeték csatlakozása megfelelő.

3. Alkalmazás letöltése



Android™ & iOS


4. Bekapcsolás

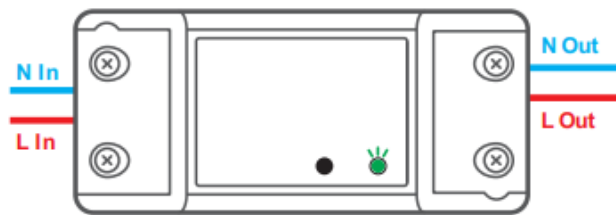

A készülék a bekapcsolást követően az első használat során a gyors párosítási módba (Touch) lép. A Wi-Fi LED-kijelző két rövid és egy hosszú villanásból és elengedésből álló ciklusban változik.

ⓘ A készülék kilép a gyors párosítási módból (Touch), ha 3 percen belül nem történik párosítás. Ha be akar lépni ebbe az üzemmódba, kérjük, nyomja meg hosszan a kézi gombot kb. 5 másodpercig. A Wi-Fi LED kijelző két rövid és egy hosszú villanás ciklusban változik.

5. Adja hozzá a készüléket

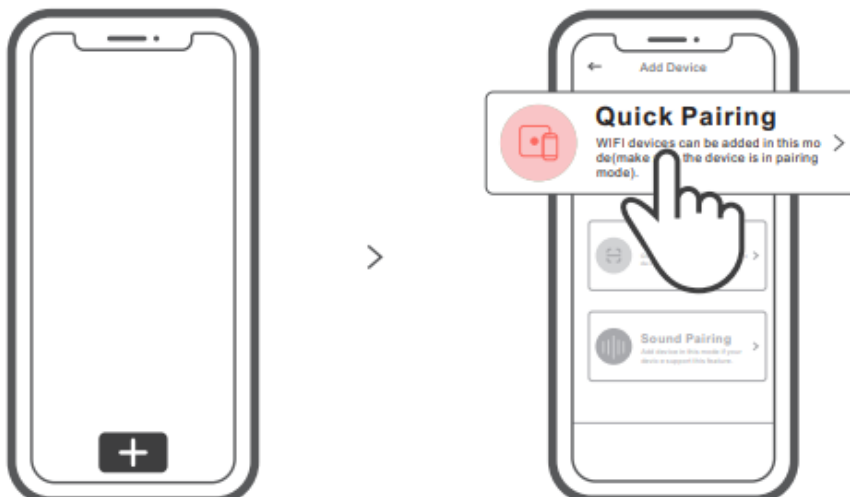

Koppintson a "+" gombra, és válassza a "Gyors párosítás" lehetőséget, majd kövesse az alkalmazáson megjelenő felszólítást.

Kompatibilis párosítási mód

Ha nem sikerül belépnie a gyors párosítási módba (Touch), próbálja meg a "Kompatibilis párosítási módot" a párosításhoz.


1. Nyomja meg hosszan a Pairing gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi LED kijelző két rövid és egy hosszú villanásból álló ciklusban változik, majd engedje el. Nyomja meg ismét hosszan a Pairing gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi LED kijelző gyorsan villogni nem kezd. Ekkor a készülék kompatibilis párosítási módba lép.
2. Koppintson a "+" gombra, és válassza ki az alkalmazáson a "Kompatibilis párosítási mód" lehetőséget. Válassza ki az ITEAD-***** Wi-Fi SSID-t, és adja meg az 12345678 jelszót, majd térjen vissza az eWeLink alkalmazáshoz, és írja be a "Tovább" szöveget. Legyen türelmes, amíg a párosítás befejeződik.

Műszaki adatok

Modell	BASICR2/RFR2
Bemenet	100-240V AC 50/60Hz 10A
Kimenet	100-240V AC 50/60Hz Max. Terhelés: 10A
Operációs rendszerek	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz-es frekvencia
RF	433,92MHz
Anyag	PC V0
Dimenzió	88x39x24mm

ⓘ A BASICR2 nem támogatja a 433,92 MHz-es távirányítót.

Termék bevezetése

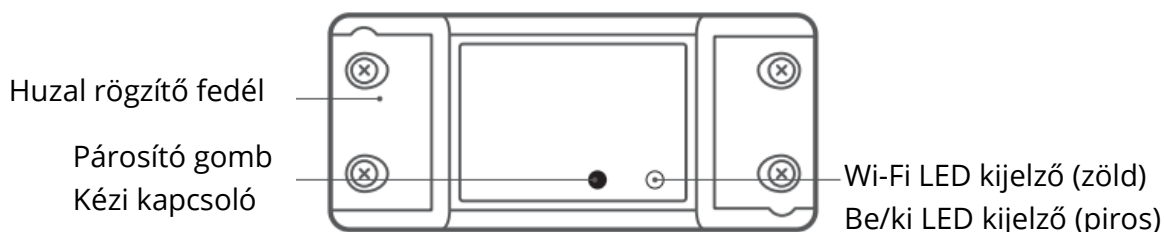

ⓘ A készülék súlya kevesebb mint 1 kg.
Ajánlott a 2 m-nél kisebb telepítési magasság.

A Wi-Fi LED állapotjelző utasítás

Wi-Fi LED jelző állapot	Állapot utasítás
Villanások (egy hosszú és két rövid)	Gyors párosítási mód
Folyamatosan világít	A készülék sikeresen csatlakozott
Gyorsan villog	Kompatibilis párosítási mód
Gyorsan villog egyszer	Nem sikerült felismerni az útválasztót
Gyorsan villog kétszer	Csatlakozás az útválasztóhoz, de nem sikerül csatlakozni a Wi-Fi-hez
Gyorsan villog háromszor	A frissítése

Jellemzők

Kapcsolja be/ki a készüléket bárhonnan, ütemezze a be- és kikapcsolást, és ossza meg az alkalmazást családjával az irányításhoz.



Távírányító



Egyszeri/
visszaszámlálás
időzítés



Hangvezérlés



Megosztás-
vezérlés



Intelligens
jelenet



Szinkronizálási
állapot



433MHz-es
távírányító



Kamera össze-
kapcsolása



Bekapcsolási
állapot



LAN vezérlés

RF távirányító párosítása

Az RFR2 támogatja a távirányítót 433,92 MHz-es frekvenciájú hullámhosszon a be- / kikapcsoláshoz, és minden csatorna önállóan tanulhatja meg, ami helyi rövid hatótávolságú vezeték nélküli vezérlés, nem Wi-Fi vezérlés.

Párosítási módszer:


Nyomja meg hosszan a konfigurációs gombot 3 másodpercig, amíg a piros LED-kijelző egyszer felvillan, majd a sikeres párosításhoz nyomja meg röviden a tanulni kívánt távirányító gombját.

Eltávolítási módszer:

Nyomja meg hosszan a konfigurációs gombot 5 másodpercig, amíg a piros LED-kijelző kétszer pirosan villog, majd nyomja meg röviden a távvezérlőnek megfelelő tanult gombot az összes tanult gomb kódértékének törléséhez.

Hálózat kapcsoló

Ha meg kell változtatnia a hálózatot, nyomja meg hosszan a párosító gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi LED kijelző két rövid és egy hosszú villanásból álló ciklusban változik, majd engedje el, ekkor a készülék gyors párosítási módba lép, és újra párosíthat.

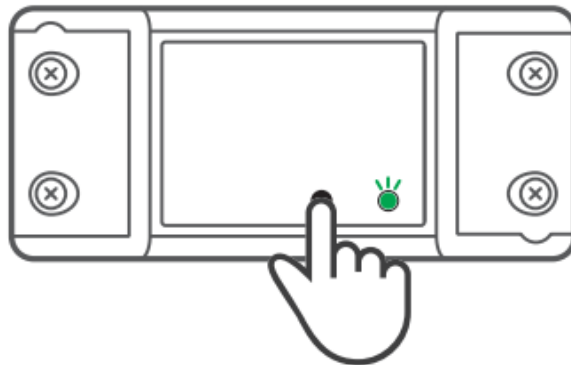

Gyári visszaállítás

A készülék törlése az eWeLink alkalmazásban azt jelzi, hogy visszaállítja a gyári beállításokat.

Gyakori problémák

K: Miért marad a készülékem "Offline"?

V: Az újonnan hozzáadott eszköznek 1-2 percre van szüksége a WiFi és a hálózat csatlakoztatásához. Ha hosszú ideig offline marad, kérjük, ítélje meg ezeket a problémákat a zöld Wi-Fi jelző állapotából:

1. A zöld Wi-Fi kijelző másodpercenként egyszer gyorsan villog, ami azt jelenti, hogy a kapcsoló nem tudott csatlakozni.
 - a. Lehet, hogy rossz Wi-Fi jelszót adott meg.
 - b. Lehet, hogy túl nagy a távolság a kapcsoló és a router között, vagy a környezet interferenciát okoz, fontolja meg, hogy közelebb tegye a routerhez. Ha nem sikerült, kérjük, adja hozzá újra.
 - c. Az 5G Wi-Fi hálózat nem támogatott, és csak a 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózatot támogatja.
 - d. Lehet, hogy a MAC-címszűrés nyitva van. Kérjük, kapcsolja ki.

Ha a fenti módszerek egyike sem oldotta meg a problémát, megnyithatja a mobil adathálózatot a telefonján, hogy Wi-Fi hotspotot hozzon létre, majd újra hozzáadhatja a készüléket.

2. A zöld jelzés másodpercenként kétszer gyorsan villog, ami azt jelenti, hogy a készülék csatlakozik a Wi-Fi-hez, de nem sikerült csatlakoznia a kiszolgálóhoz.

Biztosítson elég stabil hálózatot. Ha a kettős villogás gyakran előfordul, ami azt jelenti, hogy hozzáfér és a hálózat nem stabil, nem a termék problémája. Ha a hálózat normális, próbálja meg kikapcsolni a kapcsolót, hogy újraindítsa a kapcsolót.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfeleléségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Wi-Fi Smart Switch

Modell / típus: BasicR2/RFR2

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosított változatban.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44


✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Gebrauchsanweisung


1. Ausschalten

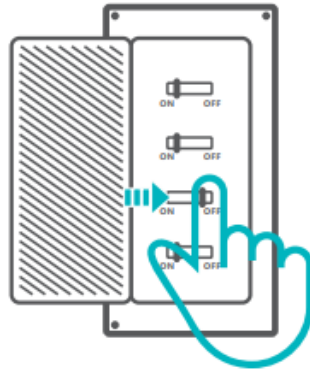


⚠ Um Stromschläge zu vermeiden, wenden Sie sich bei der Installation und Reparatur bitte an den Händler oder einen qualifizierten Fachmann! Bitte berühren Sie den Schalter während des Gebrauchs nicht.

2. Verdrahtungsanleitung

Anleitung für die Verdrahtung von Deckenlampen:

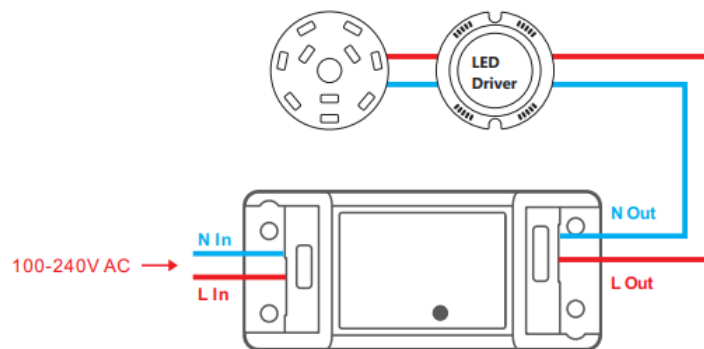

Anleitung zur Verdrahtung eines stromführenden Kabels:

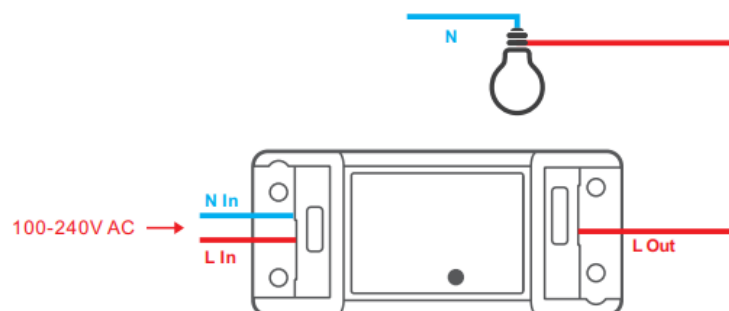


⌚ Vergewissern Sie sich, dass der Nullleiter und der stromführende Leiter richtig angeschlossen sind.

3. APP herunterladen



Android™ & iOS


4. Einschalten

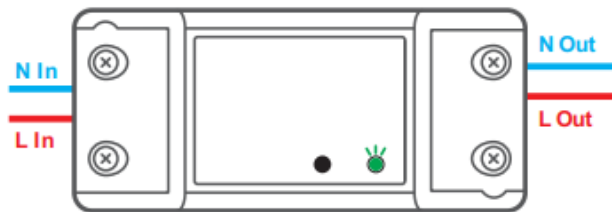

Nach dem Einschalten wechselt das Gerät bei der ersten Verwendung in den Schnellkopplungsmodus (Touch). Die Wi-Fi-LED-Anzeige wechselt in einem Zyklus von zweimal kurzem und einmal langem Blinken und Loslassen.

⌚ Das Gerät verlässt den Schnellkopplungsmodus (Touch), wenn es nicht innerhalb von 3 Minuten gekoppelt wird. Wenn Sie in diesen Modus wechseln möchten, drücken Sie die manuelle Taste etwa 5 Sekunden lang, bis die Wi-Fi-LED-Anzeige in einem Zyklus von zwei kurzen und einem langen Blinkzeichen wechselt.

5. Hinzufügen des Geräts

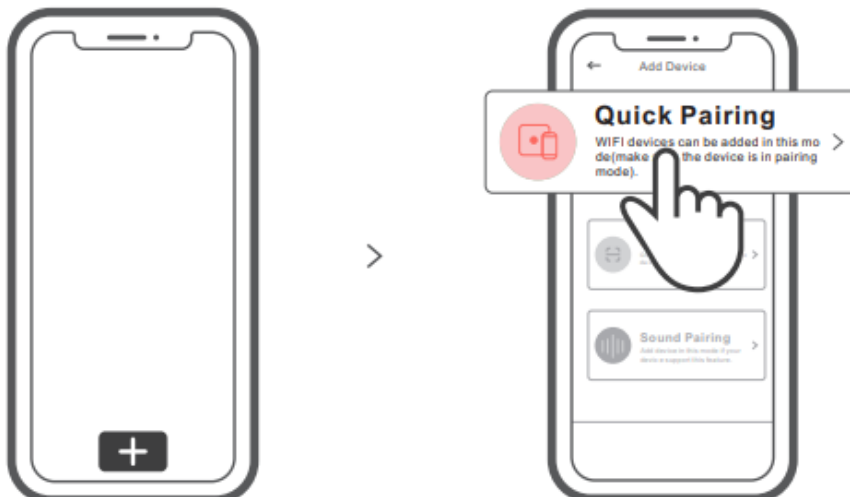

Tippen Sie auf "+" und wählen Sie "Quick Pairing", dann folgen Sie den Anweisungen der APP.

Kompatibler Kopplungsmodus

Wenn Sie den Quick Pairing Mode (Touch) nicht aufrufen können, versuchen Sie bitte den "Compatible Pairing Mode", um die Verbindung herzustellen.


1. Drücken Sie die Pairing-Taste 5 Sekunden lang, bis die Wi-Fi-LED-Anzeige in einem Zyklus von zwei kurzen Blitzen und einem langen Blinken wechselt, und lassen Sie sie los. Drücken Sie die Pairing-Taste erneut 5 Sekunden lang, bis die Wi-Fi-LED-Anzeige schnell blinkt. Dann wechselt das Gerät in den kompatiblen Pairing-Modus.
2. Tippen Sie auf "+" und wählen Sie "Kompatibler Kopplungsmodus" in der APP. Wählen Sie die Wi-Fi SSID mit ITEAD-***** und geben Sie das Passwort 12345678 ein, gehen Sie dann zurück zur eWeLink APP und tippen Sie auf "Weiter". Haben Sie Geduld, bis die Kopplung abgeschlossen ist.

Spezifikationen

Modell	BASICR2/RFR2
Eingabe	100-240V AC 50/60Hz 10A
Ausgabe	100-240V AC 50/60Hz Max. Belastung: 10A
Betriebssysteme	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
RF	433,92MHz
Material	PC V0
Dimension	88x39x24mm

ⓘ BASICR2 unterstützt die Fernbedienung mit 433,92MHz nicht.

Produkt-Einführung

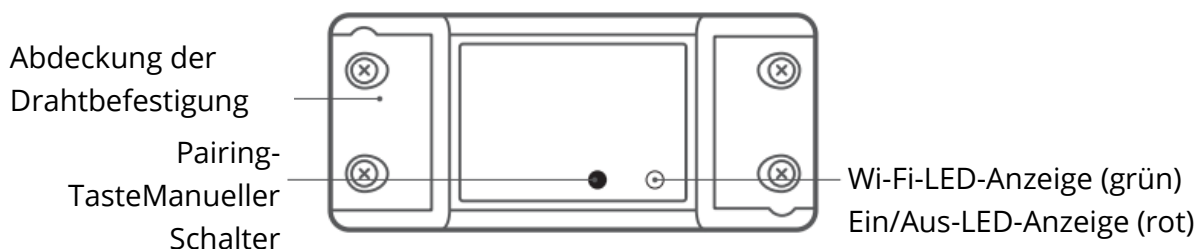

ⓘ Das Gewicht des Geräts beträgt weniger als 1 kg.
Es wird eine Installationshöhe von weniger als 2 m empfohlen.

Anweisung zur Wi-Fi-LED-Statusanzeige

Wi-Fi-LED-Anzeige Status	Status-Anweisung
Blitze (ein langer und zwei kurze)	Schnell-Kopplungsmodus
Hält an	Gerät ist erfolgreich verbunden
Blinkt schnell	Kompatibler Kopplungsmodus
Blinkt einmal schnell	Der Router kann nicht erkannt werden
Blinkt zweimal schnell	Verbindung zum Router, aber keine Verbindung zum Wi-Fi
Blinkt dreimal schnell	Aktualisieren von

Eigenschaften

Schalten Sie das Gerät von überall aus ein und aus, planen Sie das Ein- und Ausschalten und teilen Sie die APP mit Ihrer Familie zur Steuerung.



RF-Fernbedienung koppeln

Der RFR2 unterstützt die Fernbedienung mit 433,92MHz Frequenzmarke zum Ein- und Ausschalten, und jeder Kanal kann es unabhängig lernen, was eine lokale drahtlose Steuerung mit kurzer Reichweite ist, nicht eine Wi-Fi-Steuerung.

Methode der Paarung:


Halten Sie die Konfigurationstaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED-Anzeige einmal blinkt, und drücken Sie dann kurz auf die Fernbedienungstaste, die Sie koppeln möchten, um den Lernvorgang erfolgreich abzuschließen.

Clearing-Methode:

Halten Sie die Konfigurationstaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED-Anzeige zweimal rot blinkt, und drücken Sie dann kurz auf die gelernte Taste, die der Fernbedienung entspricht, um die Codewerte aller gelernten Tasten zu löschen.

Netzwerk wechseln

Wenn Sie das Netzwerk wechseln müssen, halten Sie die Kopplungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Wi-Fi-LED-Anzeige in einem Zyklus von zwei kurzen und einem langen Blinken wechselt, und lassen Sie dann los.

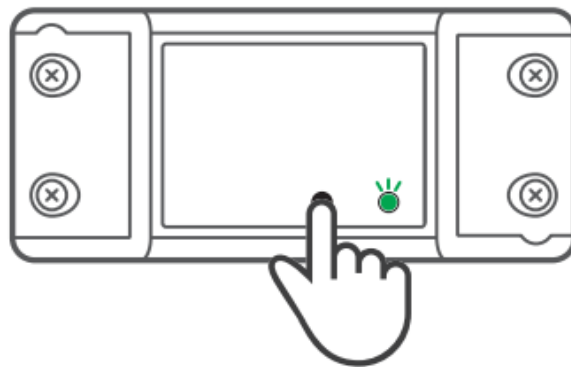

Werksreset

Das Löschen des Geräts in der eWeLink-App bedeutet, dass Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Allgemeine Probleme

F: Warum bleibt mein Gerät "Offline"?

A: Das neu hinzugefügte Gerät braucht 1-2 Minuten, um sich mit dem WiFi und dem Netzwerk zu verbinden. Wenn es für eine lange Zeit offline bleibt, beurteilen Sie diese Probleme bitte anhand des grünen Wi-Fi-Anzeigestatus:

1. Die grüne Wi-Fi-Anzeige blinkt einmal pro Sekunde schnell, was bedeutet, dass der Switch keine Verbindung herstellen konnte
 - a. Vielleicht haben Sie ein falsches Wi-Fi-Passwort eingegeben.
 - b. Vielleicht ist der Abstand zwischen dem Switch und dem Router zu groß oder die Umgebung verursacht Störungen. Wenn dies nicht möglich ist, fügen Sie ihn bitte erneut hinzu.
 - c. Das 5G-Wi-Fi-Netzwerk wird nicht unterstützt, sondern nur das 2,4-GHz-Wireless-Netzwerk.
 - d. Vielleicht ist die MAC-Adressfilterung geöffnet. Bitte schalten Sie ihn aus.

Wenn keine der oben genannten Methoden das Problem gelöst hat, können Sie das mobile Datennetz auf Ihrem Telefon öffnen, um einen Wi-Fi-Hotspot zu erstellen, und dann das Gerät erneut hinzufügen.

2. Die grüne Anzeige blinkt zweimal pro Sekunde schnell, was bedeutet, dass Ihr Gerät zwar mit dem Wi-Fi verbunden ist, aber keine Verbindung zum Server herstellen kann.

Sorgen Sie für ein ausreichend stabiles Netzwerk. Wenn häufig ein Doppelblitz auftritt, bedeutet dies, dass Sie auf ein instabiles Netzwerk zugreifen und es sich nicht um ein Produktproblem handelt. Wenn das Netzwerk normal ist, versuchen Sie, den Switch auszuschalten, um ihn neu zu starten.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Wi-Fi Smart Switch

Modell/Typ: BasicR2/RFR2

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.



Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant la première utilisation et conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure. Accordez une attention particulière aux consignes de sécurité. Si vous avez des questions ou des commentaires sur l'appareil, veuillez contacter la ligne client.


✉ www.alza.fr/kontakt

☎ 08 00 99 05 10

Importateur Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Instructions d'utilisation


1. Eteindre l'appareil

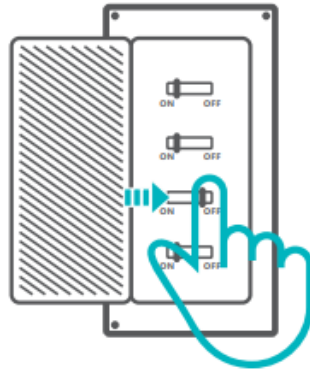


⚠ Pour éviter les chocs électriques, veuillez consulter le revendeur ou un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide lors de l'installation et de la réparation ! Veuillez ne pas toucher l'interrupteur pendant l'utilisation.

2. Instructions de câblage

Instructions de câblage pour les plafonniers :

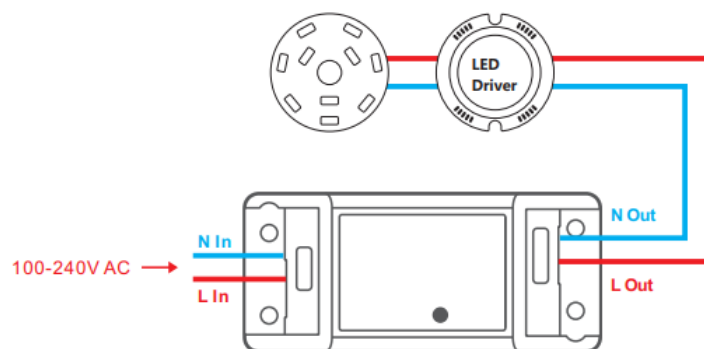

Instruction de câblage d'un fil sous tension :

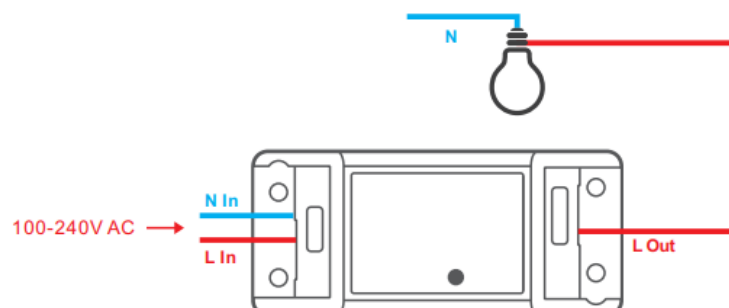


⌚ Assurez-vous que la connexion du fil neutre et du fil sous tension est correcte.

3. Télécharger APP




4. Mise sous tension

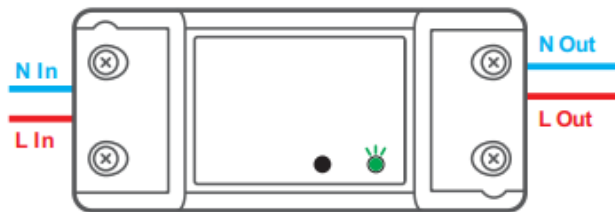

Après la mise sous tension, l'appareil passe en mode d'appairage rapide (Touch) lors de la première utilisation. Le témoin lumineux Wi-Fi change selon un cycle de deux clignotements courts et d'un clignotement long suivi d'un relâchement.

① L'appareil quittera le mode d'appairage rapide (Touch) s'il n'est pas apparié dans les 3 minutes. Si vous souhaitez entrer dans ce mode, appuyez longuement sur le bouton manuel pendant environ 5 secondes pour que le voyant Wi-Fi change en un cycle de deux flashes courts et un long.

5. Ajouter le dispositif

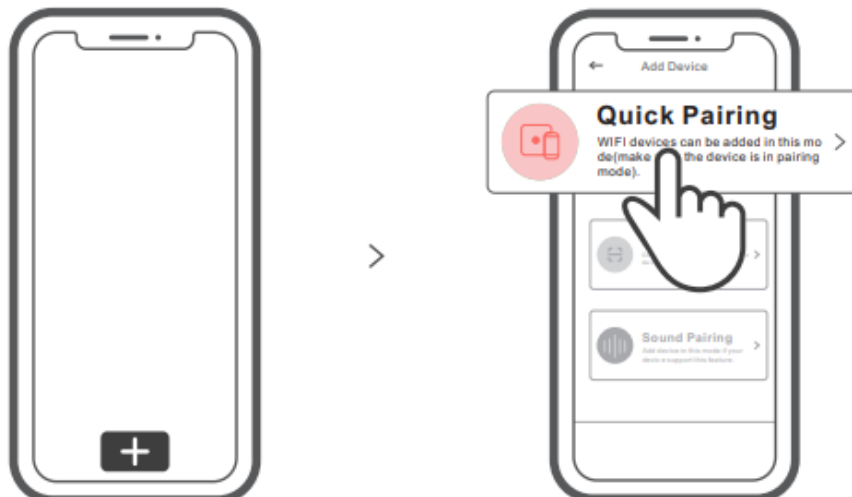

Appuyez sur "+" et sélectionnez "Quick Pairing", puis suivez les instructions de l'APP.

Mode de jumelage compatible

Si vous ne parvenez pas à entrer dans le mode de jumelage rapide (Touch), essayez le "mode de jumelage compatible" pour effectuer le jumelage.


1. Appuyez longuement sur le bouton Pairing pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi change en un cycle de deux clignotements courts et d'un clignotement long, puis relâchez. Appuyez longuement sur le bouton Pairing pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi clignote rapidement. L'appareil passe alors en mode de jumelage compatible.
2. Appuyez sur "+" et sélectionnez "Mode de jumelage compatible" sur l'APP. Sélectionnez le SSID Wi-Fi avec ITEAD-***** et entrez le mot de passe 12345678, puis retournez à l'APP eWeLink et tapez "Suivant". Soyez patient jusqu'à ce que le jumelage soit terminé.

Spécifications

Modèle	BASICR2/RFR2
Entrée	100-240V AC 50/60Hz 10A
Sortie	100-240V AC 50/60Hz Charge max. Charge : 10A
Systèmes d'exploitation	Android et iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
RF	433,92MHz
Matériau	PC V0
Dimension	88x39x24mm

ⓘ BASICR2 ne supporte pas la télécommande avec 433.92MHz.

Présentation du produit

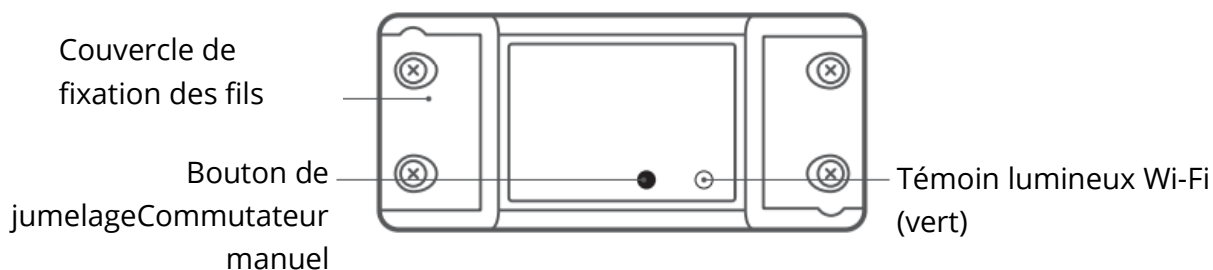

ⓘ Le poids de l'appareil est inférieur à 1 kg.
Une hauteur d'installation inférieure à 2 m est recommandée.

Instruction sur l'état des indicateurs LED Wi-Fi

État des indicateurs LED Wi-Fi	Instruction d'état
Flashes (un long et deux courts)	Mode d'appairage rapide
Continue	Le dispositif est connecté avec succès
Clignotement rapide	Mode de jumelage compatible
Clignote rapidement une fois	Impossible de découvrir le routeur
Deux clignotements rapides	Connexion au routeur mais échec de la connexion au Wi-Fi
Clignote rapidement trois fois	Mise à jour de

Caractéristiques

Allumez/éteignez l'appareil de n'importe où, programmez la mise sous/hors tension et partagez l'APP avec votre famille pour le contrôler.



Télécommande



Minuterie simple/à rebours



Contrôle vocal



Contrôle des actions



Scène intelligente



Statut de la synchronisation



Télécommande 433MHz



Liaison de caméra



État à la mise sous tension



Contrôle du réseau local

Appariement des télécommandes RF

Le RFR2 prend en charge la télécommande avec la marque de fréquence 433.92MHz pour allumer/éteindre, et chaque canal peut l'apprendre indépendamment, ce qui est un contrôle local sans fil à courte portée et non un contrôle Wi-Fi.

Méthode de jumelage :


Appuyez longuement sur le bouton de configuration pendant 3s jusqu'à ce que l'indicateur LED rouge clignote une fois, puis appuyez brièvement sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez coupler pour que l'apprentissage soit réussi.

Méthode de compensation :

Appuyez longuement sur le bouton de configuration pendant 5s jusqu'à ce que le voyant LED rouge clignote deux fois en rouge, puis appuyez brièvement sur le bouton appris correspondant à la télécommande pour effacer les valeurs de code de tous les boutons appris.

Réseau de commutation

Si vous devez changer de réseau, appuyez longuement sur le bouton d'appairage pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi change en un cycle de deux clignotements courts et d'un clignotement long, puis relâchez, l'appareil entre alors rapidement en mode d'appairage et vous pouvez à nouveau vous appairer.

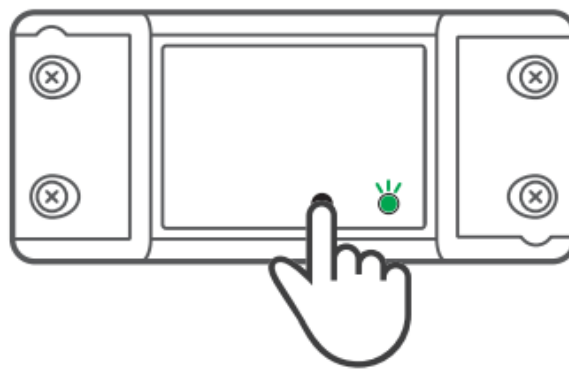

Réinitialisation d'usine

En supprimant l'appareil sur l'application eWeLink, vous rétablissez les paramètres d'usine.

Problèmes courants

Q : Pourquoi mon appareil reste-t-il "hors ligne" ?

R : Le nouvel appareil a besoin de 1 à 2 minutes pour se connecter au WiFi et au réseau. S'il reste hors ligne pendant une longue période, veuillez juger ces problèmes par le statut de l'indicateur Wi-Fi vert :

1. Le témoin vert Wi-Fi clignote rapidement une fois par seconde, ce qui signifie que le commutateur n'a pas réussi à se connecter.
 - a. Vous avez peut-être saisi un mauvais mot de passe Wi-Fi.
 - b. Peut-être que la distance entre le commutateur et le routeur est trop grande ou que l'environnement provoque des interférences, envisagez de vous rapprocher du routeur. En cas d'échec, veuillez l'ajouter à nouveau.
 - c. Le réseau Wi-Fi 5G n'est pas pris en charge et ne supporte que le réseau sans fil 2,4 GHz.
 - d. Peut-être que le filtrage des adresses MAC est ouvert. Veuillez le désactiver.

Si aucune des méthodes ci-dessus n'a permis de résoudre le problème, vous pouvez ouvrir le réseau de données mobiles sur votre téléphone pour créer un point d'accès Wi-Fi, puis ajouter à nouveau l'appareil.

2. Le voyant vert clignote rapidement deux fois par seconde, ce qui signifie que votre appareil est connecté au Wi-Fi mais n'a pas réussi à se connecter au serveur.

Assurez-vous que le réseau est suffisamment stable. Si le double flash se produit fréquemment, cela signifie que vous accédez à un réseau instable, et non à un problème de produit. Si le réseau est normal, essayez de couper l'alimentation pour redémarrer le commutateur.

Conditions de garantie

Un produit neuf acheté dans le réseau de vente Alza.cz est garanti pendant 2 ans. Si vous avez besoin de réparation ou d'autres services pendant la période de garantie, contactez directement le vendeur du produit, vous devez fournir la preuve d'achat originale avec la date d'achat.

Les éléments suivants sont considérés comme un conflit avec les conditions de garantie, pour lequel la réclamation ne peut être reconnue :

- L'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu ou le non-respect des instructions relatives à la maintenance, au fonctionnement et à l'entretien du produit.
- Dommages causés au produit par une catastrophe naturelle, l'intervention d'une personne non autorisée ou mécaniquement par la faute de l'acheteur (par exemple, pendant le transport, le nettoyage par des moyens inappropriés, etc.)
- L'usure naturelle et le vieillissement des consommables ou des composants pendant l'utilisation (comme les batteries, etc.).
- L'exposition à des influences extérieures néfastes, telles que la lumière du soleil et d'autres rayonnements ou champs électromagnétiques, l'intrusion de fluides, l'intrusion d'objets, la surtension du réseau, la tension de décharge électrostatique (y compris la foudre), une tension d'alimentation ou d'entrée défectueuse et une polarité inappropriée de cette tension, des processus chimiques tels que des alimentations usées, etc.
- Si quelqu'un a apporté des modifications, des transformations, des altérations à la conception ou une adaptation pour changer ou étendre les fonctions du produit par rapport à la conception achetée ou l'utilisation de composants non originaux.

Déclaration de conformité de l'UE

Données d'identification du représentant autorisé du fabricant/importateur :

Importateur : Alza.cz a.s.

Siège social : Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN : 27082440

Objet de la déclaration :

Titre : Interrupteur intelligent Wi-Fi

Modèle / Type : BasicR2/RFR2

Le produit ci-dessus a été testé conformément à la (aux) norme(s) utilisée(s) pour démontrer la conformité aux exigences essentielles définies dans la (les) directive(s) :

Directive n° 2014/53/UE

Directive n° 2011/65/UE telle que modifiée 2015/863/UE



WEEE

Ce produit ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager normal, conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE - 2012/19 / UE). Au lieu de cela, il doit être retourné au lieu d'achat ou remis à un point de collecte public pour les déchets recyclables. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Contactez votre autorité locale ou le point de collecte le plus proche pour plus de détails. L'élimination incorrecte de ce type de déchets peut entraîner des amendes conformément aux réglementations nationales.

